


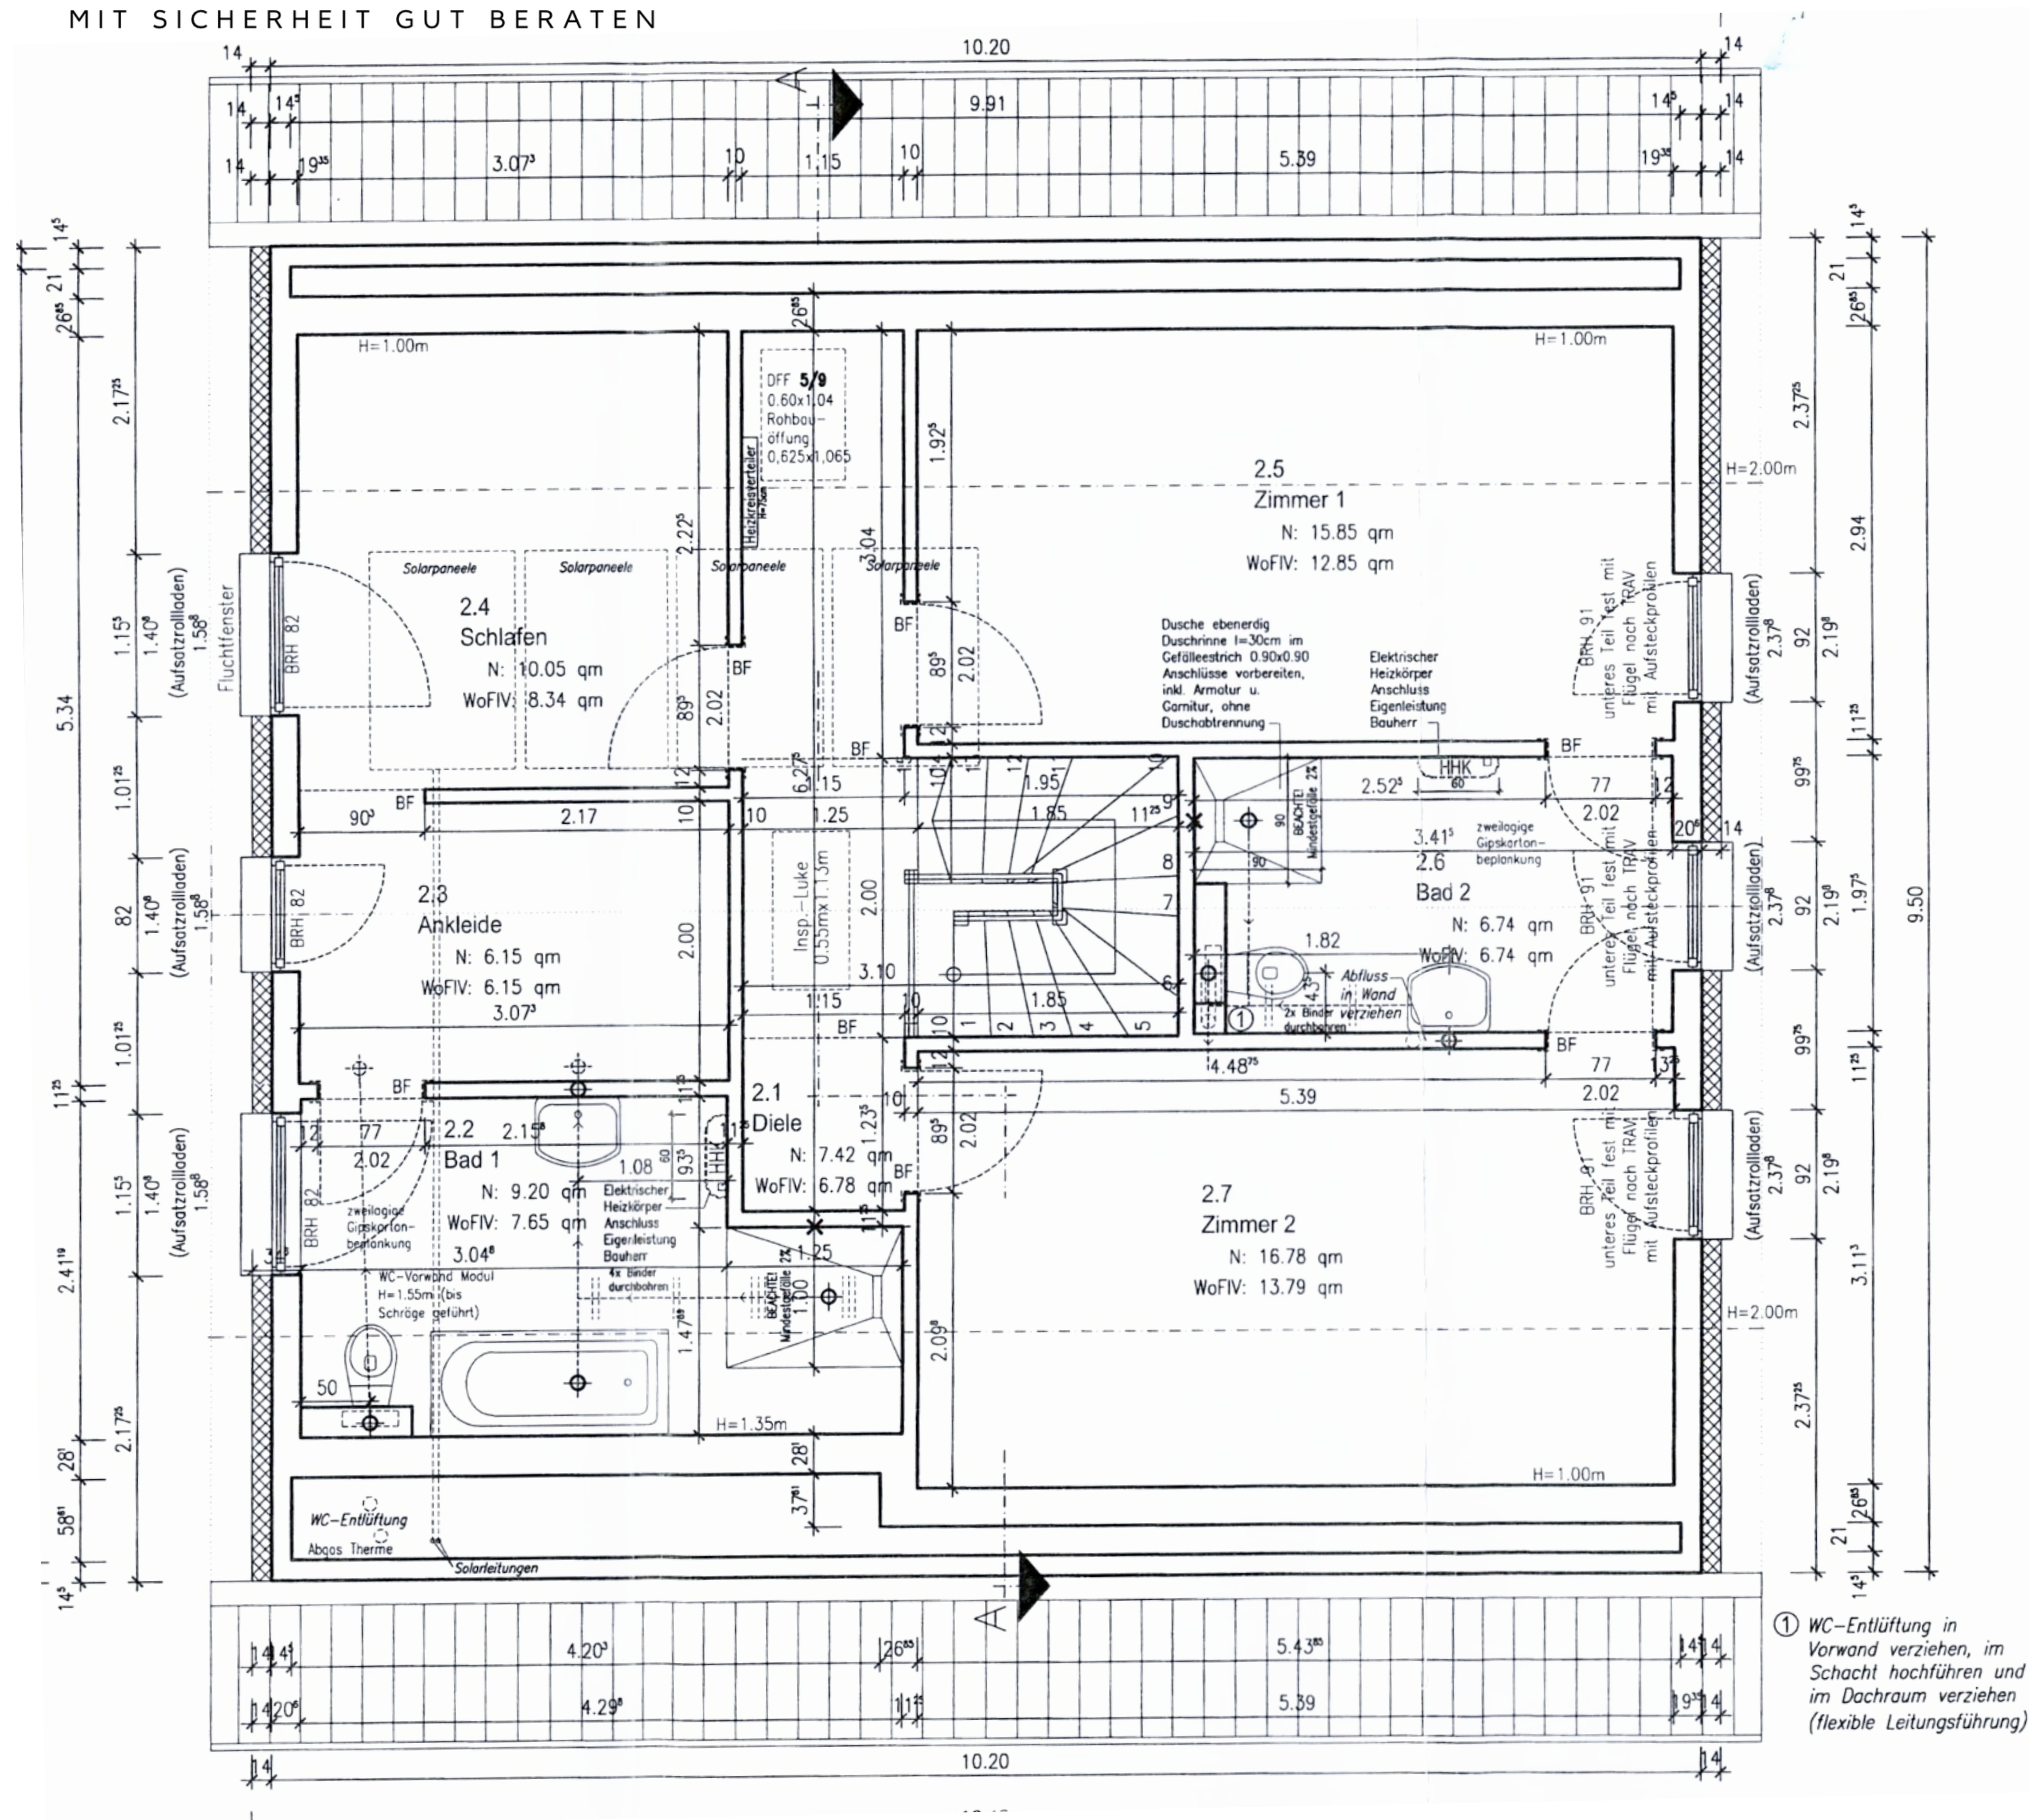

① WC-Entlüftung in Vorwand verziehen, im Schacht hochführen und im Dachraum verziehen (flexible Leitungsführung)